품 질 보 증 서

제품명	자외선살균소독기	품 질 보 증 기 간
모델명		1년
제조일자		
구입일		년 월 일

본 제품은 품질을 보증합니다.

이 제품은 기술진의 철저한 품질관리와 정밀한 품질검사에 합격된 제품이므로 품질을 보증합니다.
그러나 보증 기간내에 정상적으로 사용함에도 불구하고 자연 발생적으로 고장이 생겼을 경우에는
그 수리나 부품의 교환을 무상으로 하여 드릴 것을 보증합니다.

다음과 같은 경우에는 유상으로 서비스를 받게 됩니다.

(1) 보증기간이 지난 경우
(2) 보증서가 없거나 판매점의 서명이 없는 경우
(3) 천재 지변에 의한 고장
(4) 취급 부주의로 발생한 고장
(5) 사용자 임의로 제품의 내용을 변경 및 손상시켰을 경우
(참고. 자외선 램프는 소모품이므로 유상으로 처리가 됩니다.)

제품 보증서는 잘 보관해 주십시요.

(1) 이 제품의 보증기간은 구입일로부터 1년으로 계산됩니다.
보증기간 안에 고장이 발생하여 수리를 요할 때는 이 보증서를 꼭 제시해 주십시요.

(2) 보증서의 소정 항목이 기재되어 있지 않거나 보증서를 분실 하였을 때에는 무료 수리를 받지
못하므로 반드시 구입처에서 확인을 받으신 후 잘 보관해주시기 바랍니다.

고객	성명:	대리점	성명:
	전화:		전화:
	주소:		주소:

소비자 상담실[A/S접수: 031-358-2273]

본사 및 공장소재지 : 경기 화성시 장안면 노진길 140-63 (주)아풍오닉스
TEL : 031-358-2555 FAX : 031-358-2272
쇼핑몰 : 소독기몰.kr 홈페이지: www.소독기.com

(주)아풍오닉스

보증서 포함

(주)아풍오닉스

자외선살균소독기

사·용·설·명·서



본 사용설명서는 사용자의 안전을 지키고 올바르게 사용하기위한 정보를 담고있습니다.
반드시 제품 사용전에 읽고 올바르게 사용해 주세요.

휴즈위치 및 교체방법

(주)아풍오닉스



제품 사용 중 전기가 안들어오는 경우는 대부분이 휴즈가 불량이거나 교체시기가 되어서 원인인 경우가 대부분입니다.(휴즈는 소모품입니다)

*** 휴즈교체시에는 꼭 전원코드를 뽑고 교체해주세요!**

휴즈위치

휴즈위치는 제품의 뒷면 전원선 옆에 설치되어 있습니다.

교체방법



휴즈덮개를 그림과 같이 반시계 방향으로 돌리시면 풀립니다.
(잠그실 때는 시계 방향으로 돌리시면 채워집니다.)


확인방법

휴즈의 상태를 확인해 보시면 1번 상태만 정상이며, 나머지 2~4번은 휴즈를 교체해 주셔야 합니다. 이 상태는 불량한 상태로 전기가 들어오지 않습니다.



1. 정상(O)　2. 불량(X)　3. 불량(X)　4. 불량(X)

사용방법

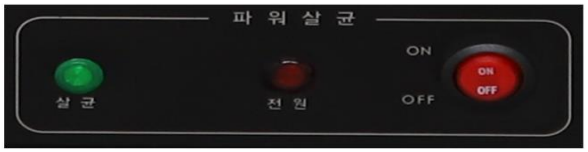

○ **문을 열고 컵 및 소독할 도구를 넣은후에 문을 닫습니다.**
전원 스위치를 ON을 시켜 전원을 키고 작동을 합니다.

(주)아풍오닉스

안전상의 주의사항

사용상의 잘못으로 인한 안전사고를 미연에 방지하고 제품을 보다 편리하게 이용 할 수 있도록 주의사항을 기재하였으니, 설명서의 내용을 꼼꼼히 읽어 주세요.

위험 및 경고

○ 본 제품은 단상 AC 220V전용으로 제작되었으므로, 반드시 지정된 전원을 사용해주세요.

○ 본 제품의 도어를 열고, 살균램프를 강제로 켜서 빛을 직접 쬐이지 않도록 절대 주의하세요! 자외선 빛을 직접 쐬이면 눈과 피부에 화상을 입을 수 있습니다. 고장시 A/S를 요청해주세요. 다만, 도어의 유리창을 통하여 빛을 보는 것은 전혀 이상이 없습니다.

○ 청소시 제품상단에 물을 뿌리지 마세요!
제품 내부의 주요 전자부품에 물이 닿을 경우, 제품 고장의 원인은 물론 화재 및 감전사고가 발생 할 수 있으므로 절대로 제품에 물을 뿌리지 마세요.

○ 제품의 고장 발생시 임의로 분해, 개조하지 마세요. 감전 및 화재발생의 원인이됩니다.

사용상의 주의사항

○ 청소시 락스를 사용하실 경우 스테인레스가 부식되므로 사용에 주의 바랍니다.

○ 제품의 용도에 맞게 사용하시고, 음식물 소독이나 기타 용도로는 사용하지 마세요.

○ 장시간 램프를 켜놓으면 램프수명만 단축되므로 필요이상 오래 켜실 필요가 없습니다.

○ 보관하시는 식기의 양이 너무 많으면 살균효과가 떨어질 수 있습니다.

○ 보관하시는 식기나 컵, 소독하시려는 소독물의 소독 부위를 자외선 램프의 빛이 직접 쬐일 수 있도록 위치해주세요.

○ 열에 약한 식기나 변형이 잘되는 플라스틱 용기는 가능하면 넣지 말아주세요.

○ 자외선소독기의 특성상 장시간 살균보관시 플라스틱을 경화시켜 색깔이 변할 수 있으니 적정시간 적정온도로 사용하여 주세요.